

RE 362 PLUS

Liste des pièces


04.06.2025

France, français

Table des matières

Moteur électrique, Carter de commande	2
Pompe	5
Bloc de réglage et de sécurité, Piston distributeur	7
Bloc de réglage et de sécurité, Soupape antiretour	10
Boîtier électrique, Câble d'alimentation	12
Chariot	15
Corps, Capot, Réservoir	17
Enrouleur de flexible	19
Pistolet, Flexible haute pression	22
Lance	25
Turbo buse, Turbo brosse, Tuyau flexible d'aspiration	27
Kit de nettoyage de canalisations, Disp. sablage avec projection d'eau	29
Numéro de machine	31
Buse à mousse	33

Moteur électrique, Carter de commande

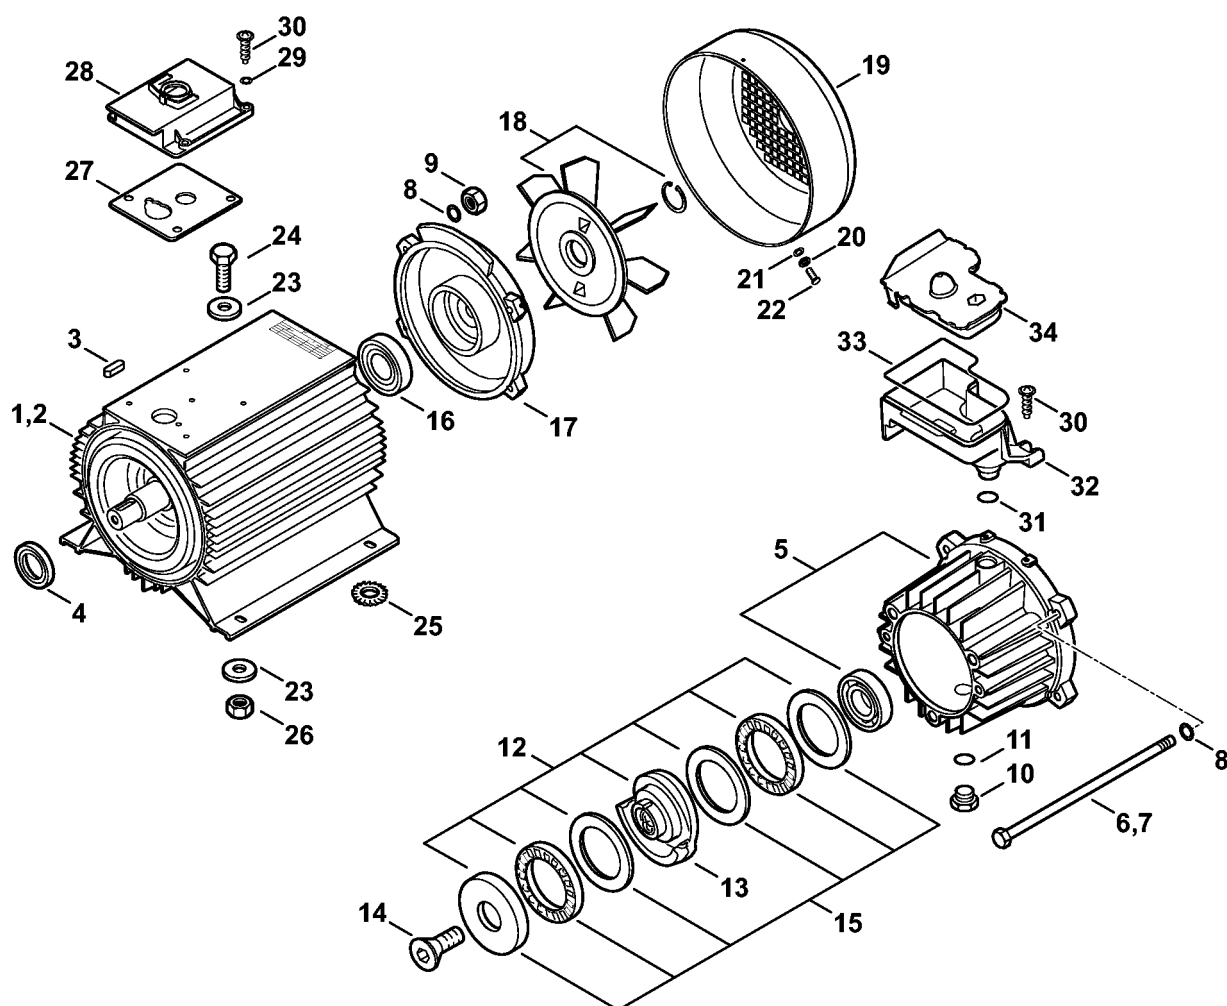


9937ET000 AM

Moteur électrique, Carter de commande

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4780 600 0201	Moteur électrique	1	3 - 6, 8 - 11, 16 - 22	
1	4780 600 0201	Moteur électrique	1	3 - 6, 8 - 11, 16 - 22	N
3	9470 435 3890	Clavette parallèle 8x7x25	1		
4	4780 609 0200	Bague d'étanchéité 30x47x7	1		
5	4780 701 1100	Carter de commande	1		
6	4780 608 2100	Vis M8x265	4	8, 9	
8	9291 021 0180	Rondelle 8,4	2		
9	9210 262 1100	Écrou à six pans M8	1		
10	4780 700 2300	Bouchon fileté	1	11	
11	9645 945 1670	Joint torique 16x2	1		
12	4780 760 8700	Disque en nutation	1	13 - 15	
13	4780 760 8701	Disque en nutation	1		
14	9064 371 1800	Vis à tête fraisée M8x20	1		
15	4780 764 2300	Roulement à aiguilles	1		
16	9503 003 8532	Roulement rainuré à billes 6306-2Z-C3	1		
17	4780 602 1100	Couvercle de roulement	1		
18	4780 600 3200	Ventilateur	1		
19	4780 600 0900	Bague de ventilateur	1	20 - 22	
20	9320 630 0120	Rondelle grower 5	4		
21	9307 021 0120	Rondelle 5,3	4		
22	9110 313 0931	Vis à tête plate M5x8	4		
23	9292 021 0200	Rondelle 10,5	3		
24	9008 318 2430	Vis à six pans M10x35	4		
25	9330 630 0200	Rondelle éventail 10	1		
26	9210 261 1340	Écrou à six pans M10x1	4		
27	4780 609 0100	Joint	1		

Moteur électrique, Carter de commande


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
28	4780 602 0900	Couvercle	1		
29	9292 021 0200	Rondelle 10,5	4		
30	9110 341 0960	Vis à tête plate M5x12	6		
31	9645 945 1670	Joint torique 16x2	1		
32	4780 703 8300	Réservoir d'huile	1		
33	4726 439 0500	Joint	1		
34	4780 703 0700	Couvercle	1		

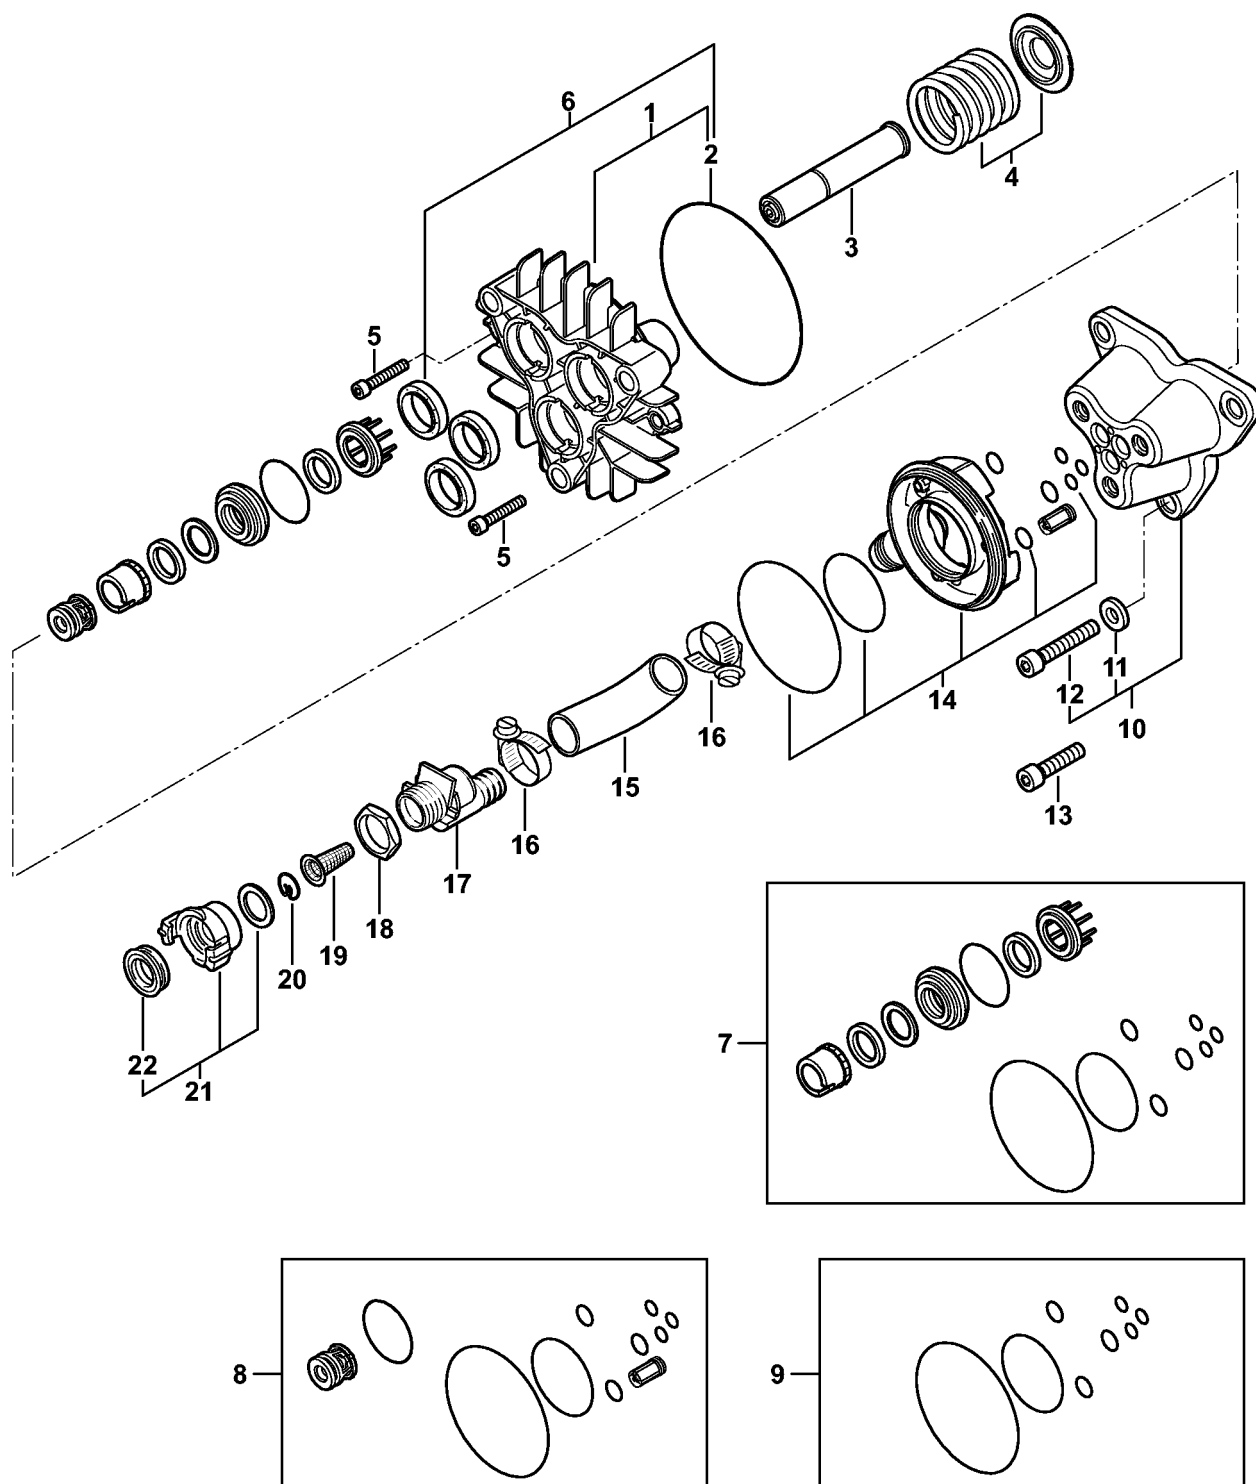

4780-GET-0001-A0

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4780 700 4000	Carter de pompe	1	2	
2	9645 945 8929	Joint torique 114x1,78	1		
3	4780 760 7000	Jeu de pistons	1		
4	4780 007 1003	Jeu de pièces de ressort	1		
5	9045 371 1900	Vis cylindrique M8x40	2		
6	4780 007 1002	Jeu de joints de pistons	1	2	
7	4780 007 1014	Jeu de joints pompe Au-dessus du numéro de série: 967819719	1		
8	4780 700 6200	Jeu de soupapes	1		
9	4780 007 1001	Jeu de joints	1		
10	4780 701 1200	Bloc de soupapes	1	11, 12	
11	4780 708 9300	Rondelle	3		
12	4780 708 8400	Vis creuse	3		
13	9045 372 3090	Vis cylindrique M12x65	3		
14	4780 701 2000	Jeu bride	1		
15	4780 703 1601	Tuyau	1		
16	9771 021 2250	Collier de serrage 20-32	2		
17	4780 703 5800	Pièce de raccordement	1		
18	9210 260 0758	Écrou à six pans 3/4"	1		
19	4736 518 0800	Tamis	1		
20	4780 704 5100	Circlip	1		
21	4900 500 0220	Pièce de raccordement 3/4"	1	22	
22	4716 709 0420	Joint	1		

Bloc de réglage et de sécurité, Piston distributeur

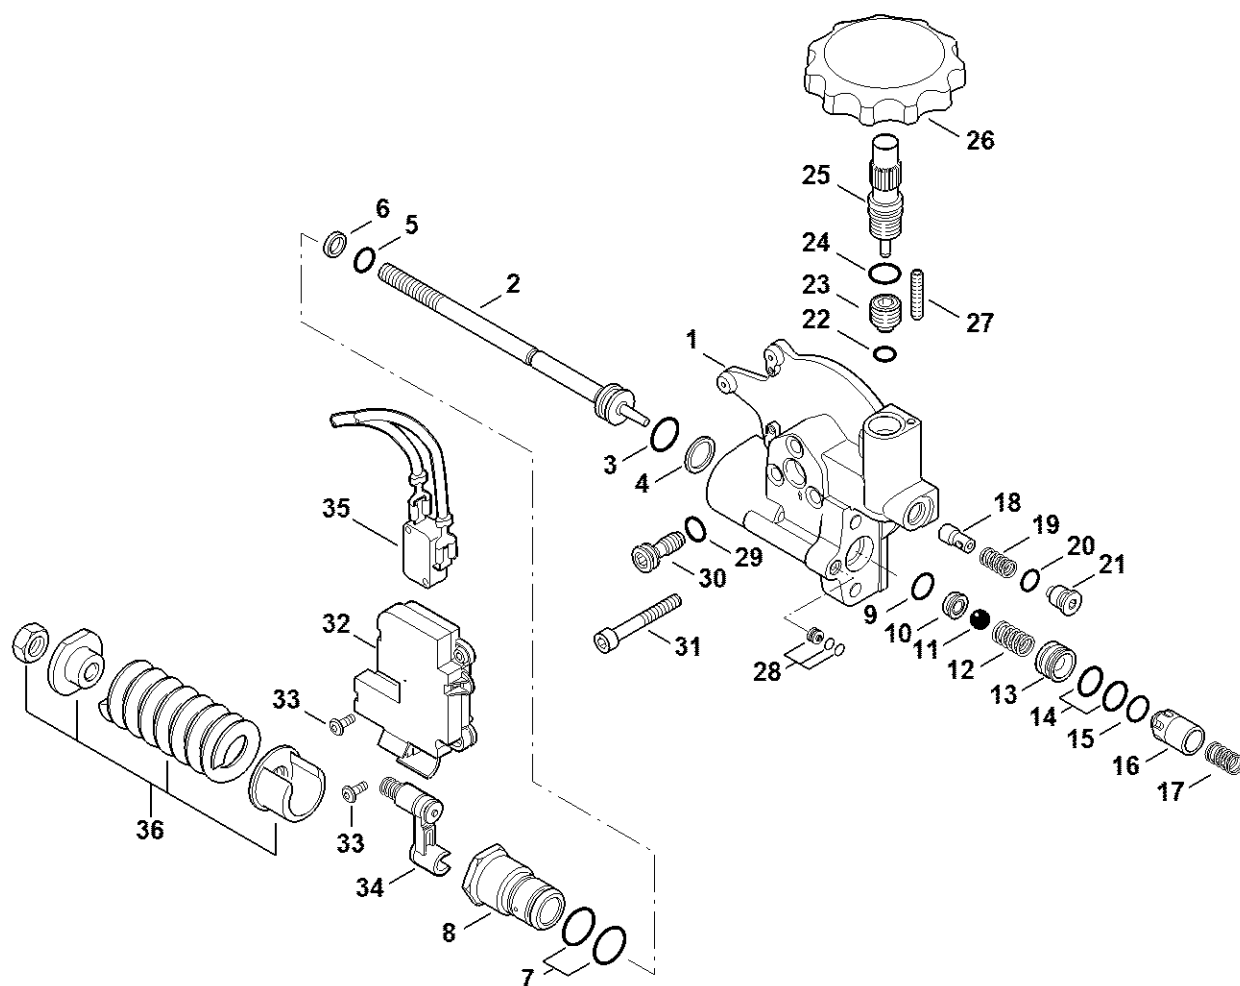

4780-GET-0002-A0


Bloc de réglage et de sécurité, Piston distributeur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4780 511 0100	Corps	1		
	4780 007 1009	Kit de réparation pour piston distributeur	1	2 - 12	
	4780 007 1010	Kit de réparation pour piston distributeur	1	3 - 7	
2		Piston distributeur	1		
3		Joint torique	1		
4		Bague d'appui	1		
5		Joint torique	1		
6		Bague d'appui	1		
7		Joint torique	2		
8		Guide-piston	1		
	4780 007 1011	Jeu de joints de pistons	1	9 - 12	
9		Joint torique	1		
10		Siège de pointeau de soupape	1		
11		Bille	1		
12		Ressort	1		
	4780 540 0100	Piston	1	13 - 17	
13		Siège de pointeau de soupape	1		
14		Joint torique	2		
15		Joint torique	1		
16		Piston	1		
17		Ressort	1		
	4780 760 8802	Injecteur	1	18 - 21	
18		Piston	1		
19		Ressort	1		
20		Joint torique	1		

Bloc de réglage et de sécurité, Piston distributeur

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
21		Soupape antiretour	1		
	4780 510 0301	Piston distributeur	1	22 - 25	
22		Joint torique	1		
23		Siège de pointeau de soupape	1		
24		Joint torique	1		
25		Piston distributeur	1		
26	4780 512 0400	Bouton	1		
27	9133 021 0710	Goupille fileté M4x20	1		
28	4780 540 0102	Piston	1		
29		Joint torique	1		
30	4780 518 0500	Bouchon	1	29	
31	9045 318 1420	Vis cylindrique M6x45	3		
32	4780 430 1100	Boîtier électrique	1	33	
33	9110 313 0390	Vis à tête bombée M3x8	3		
34	4780 510 3900	Levier	1		
35	4780 430 0500	Interrupteur	1		
36	4780 510 3800	Ressort	1		

Bloc de réglage et de sécurité, Soupape antiretour

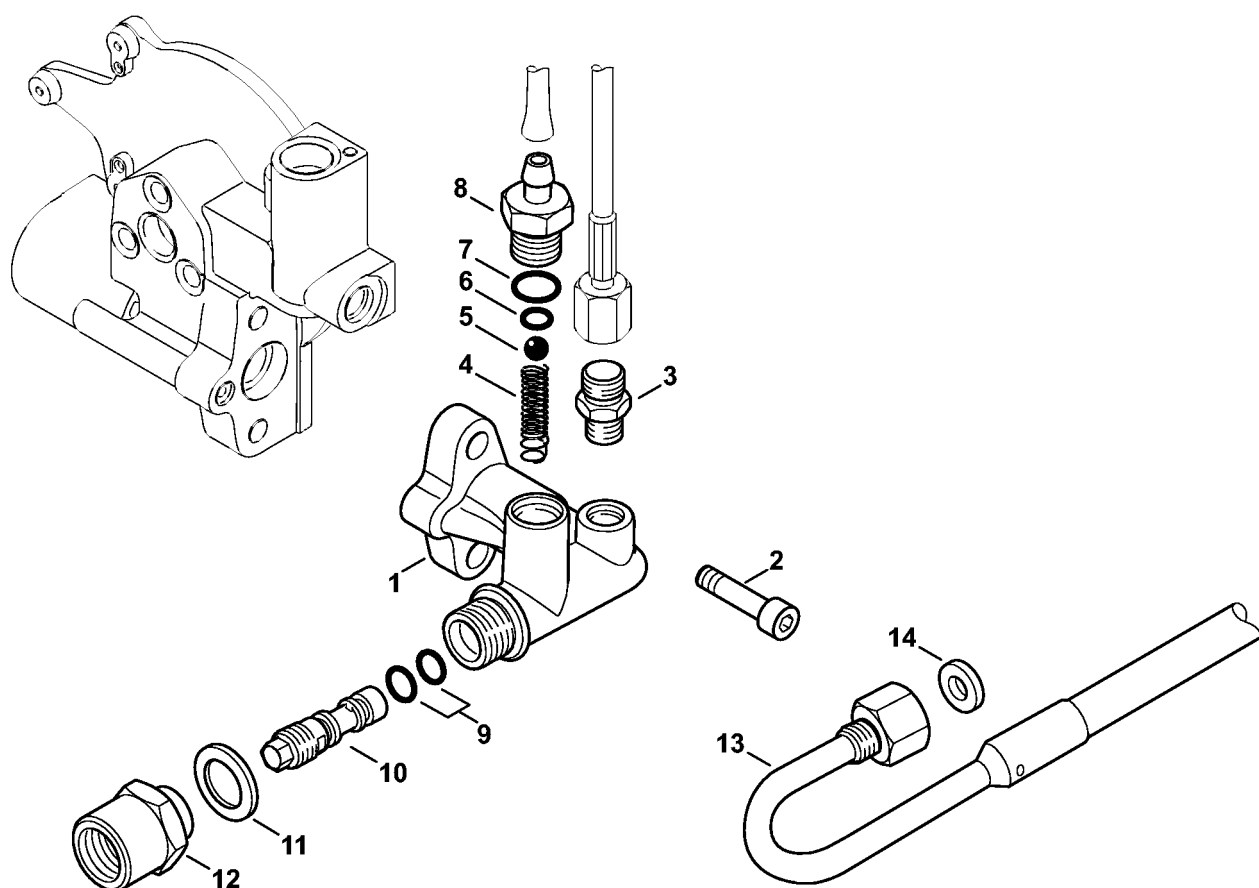


9937ET007 AM

Bloc de réglage et de sécurité, Soupape antiretour

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4780 511 0101	Corps	1		
2	9045 319 1800	Vis cylindrique M8x20	2		
3	4712 522 0100	Pièce de raccordement	1		
	4749 510 0200	Soupape antiretour	1	4 - 8	
	4780 007 1012	Kit de réparation soupape	1	4 - 7	
4		Ressort	1		
5		Bille	1		
6		Joint torique	1		
7		Joint torique	1		
8		Raccord pour tuyau flexible	1		
9		Joint torique	2		
10	4780 760 8801	Injecteur	1	9	
13	4780 670 0800	Flexible haute pression	1		
14	9636 815 0700	Anneau de joint 8x15x1	1		

Boîtier électrique, Câble d'alimentation

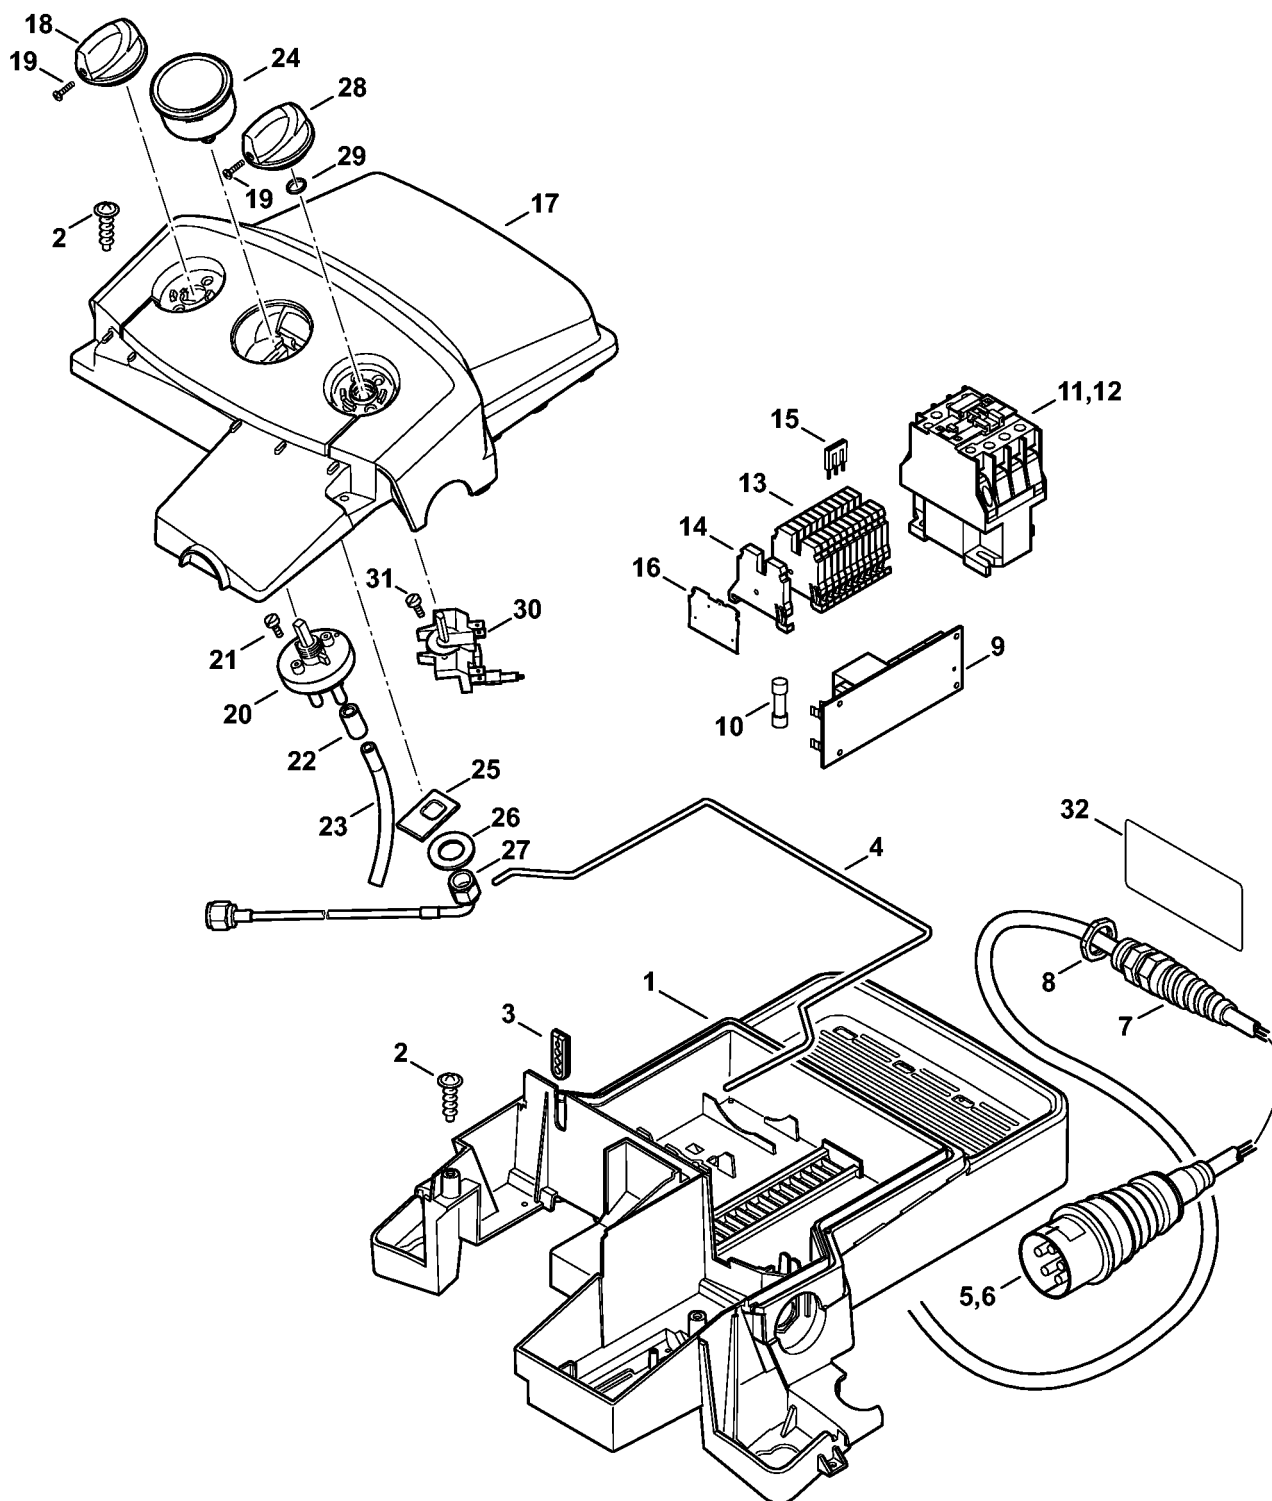


9937ET004 AM

Boîtier électrique, Câble d'alimentation

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4780 432 1200	Boîtier	1		
2	9104 007 4281	Vis Parker IS-P5x18	4		
3	4780 432 9300	Douille	1		
4	4726 439 0500	Joint	1		
5	4747 440 2000	Câble d'alimentation Europa	1	7, 8	
6	4747 440 2001	Câble d'alimentation N	1	7, 8	
7	4747 430 8700	Raccord à vis pour câbles	1		
8	9210 260 1860	Ecrou à six pans M20x1,5	1		
9	4780 430 3200	Platine à circuit imprimé	1		
10	4780 430 3800	Fusible	1		
11	4747 430 2801	Contacteur électromagnétique 100-C16KN10	1		
12	4748 430 2800	Contacteur électromagnétique 100-C30KF10	1		N
13	4780 431 2900	Bornier	1		
14	4780 431 2901	Bornier	1		
15	4780 431 6300	Pont	1		
16	4780 431 2600	Plaque	1		
17	4780 430 3600	Couvercle	1		
18	4747 512 0402	Bouton	1	19	
19	9099 021 1850	Vis Parker 2,9x19	1		
20	4743 510 0400	Soupape	1		
21	9104 003 0560	Vis Parker IS-P3,5x10	2		
22	4757 512 2100	Capuchon	1		
23	4749 701 6000	Tuyau 6x2 mm x 1 m	1		
24	4780 512 0500	Manomètre	1		
25	4780 703 6900	Support	1		

Boîtier électrique, Câble d'alimentation


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
26	9291 021 0220	Rondelle 13	1		
27	4780 670 0300	Tuyau	1		
28	4742 430 2900	Bouton	1	19	
29	9645 945 7505	Joint torique 10x2,5	1		
30	4747 435 0300	Interrupteur	1		
31	9062 319 0660	Vis à tête fraisée M4x12	2		
32	0000 967 7255	Pictogramme d'avertissement RE	1		

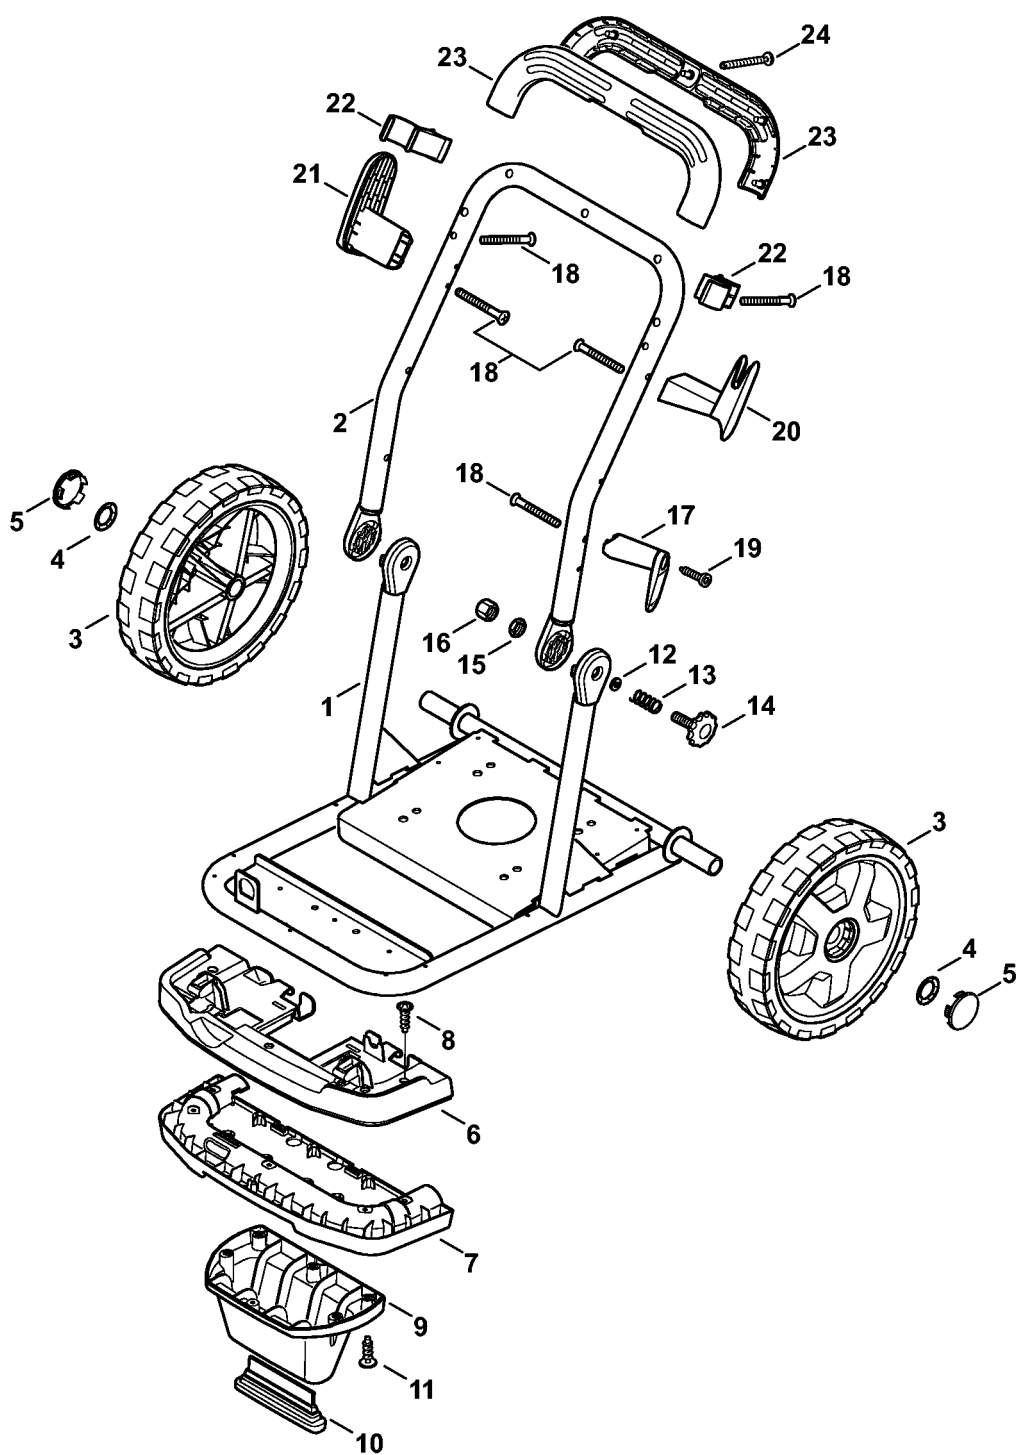

9937ET003 AM

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4780 790 1800	Cadre porteur	1		
2	4780 791 1700	Poignée tubulaire	1		
3	4780 791 3600	Roue	2		
4	4706 792 7200	Fixation rapide	2		
5	4780 791 9200	Capuchon	2		
6	4780 704 2801	Plaque de retenue	1		
7	4780 704 2800	Plaque de retenue	1		
8	9110 341 0961	Vis à tête plate M5x12	5		
9	4780 700 8400	Support	1	10, 11	
10	4780 703 2500	Pied support	1		
11	9104 007 4281	Vis Parker IS-P5x18	6		
	4780 007 1008	Jeu de pièces de fixation	1	12, 13, 15, 16	
12		Rondelle 9x15x0,2	1		
13		Ressort	1		
14	4780 792 0100	Bouton étoile	2		
15		Écrou	1		
16		Écrou	1		
17	4780 791 5400	Support	1		
18	9104 007 4297	Vis Parker P5x40	5		
19	9104 007 4281	Vis Parker IS-P5x18	1		
20	4780 791 5401	Support	1		
22	4780 791 5403	Support	2		
23	4780 791 0600	Monture de poignée	2		
24	9104 003 0820	Vis IS P4x30	5		

Corps, Capot, Réservoir

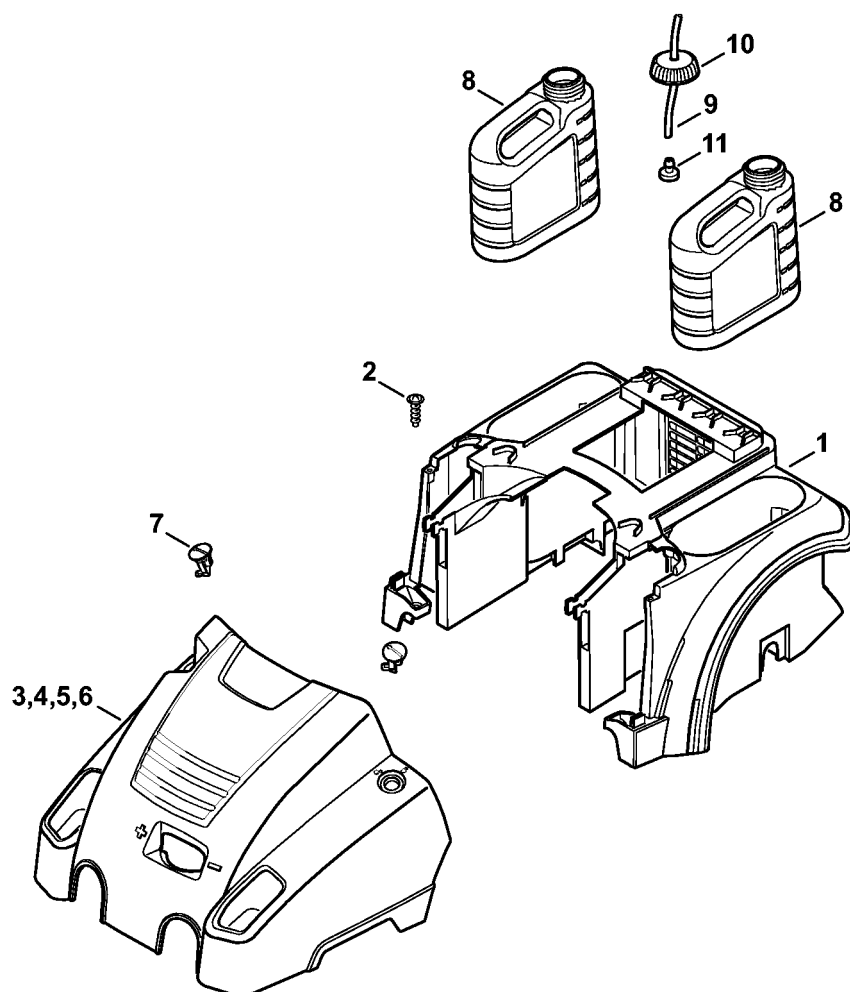


9937ET005 AM

Corps, Capot, Réservoir

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4780 432 1201	Boîtier	1		
2	9110 341 0961	Vis à tête plate M5x12	6		
4	4780 706 2101	Capot RE 362 PLUS	1		
7	4770 706 0100	Verrou	2		
8	4780 700 0800	Cuve	2		
9	4749 701 6000	Tuyau 6x2 mm x 1 m	2		
10	4780 703 0701	Couvercle	2		
11	4749 701 6600	Crépine d'aspiration	2		

Enrouleur de flexible

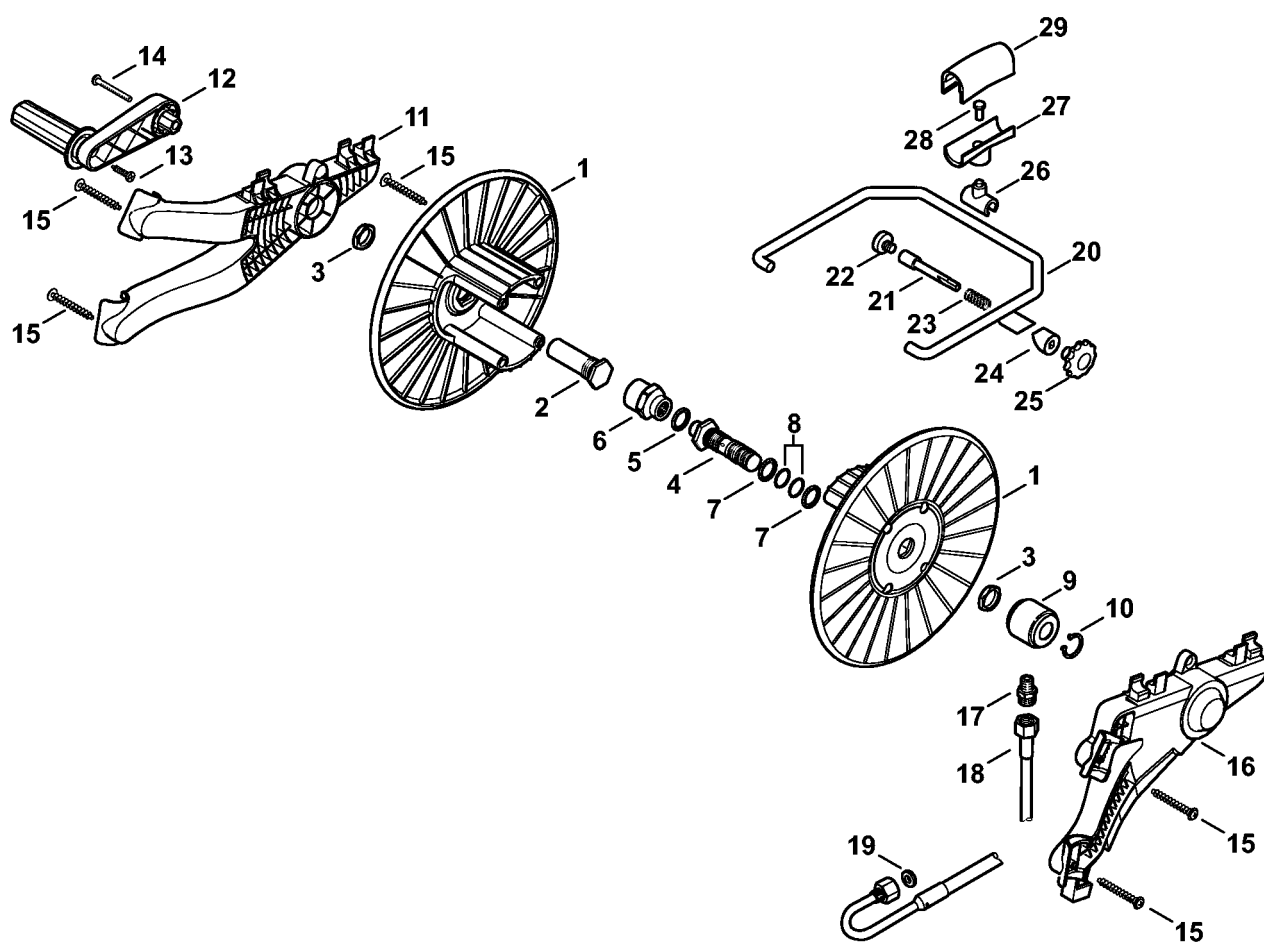

9937ET006 AM


Enrouleur de flexible

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4747 501 1700	Tambour d'enroulement	2		
2	4780 791 7000	Axe	1		
3	9268 825 2160	Écrou à six pans M24x1,5	2		
4	4780 503 0100	Raccord	1		
5	4749 519 0200	Anneau de joint	1		
6	4772 511 0200	Raccord	1		
7	9652 945 1620	Bague d'appui 16,26x2,18	2		
8	9645 945 7570	Joint torique 15,54x2,62	2		
9	4747 793 9400	Coussinet	1		
10	9455 621 2150	Circlip 20x1,2	1		
11	4780 793 1100	Support	1		
12	4780 790 7400	Manivelle	1		
13	9104 007 4281	Vis Parker IS-P5x18	1		
14	9110 390 1420	Vis à tête bombée M6x45	1		
15	9104 007 4465	Vis taraud P6x40	8		
16	4780 793 1101	Support	1		
17	4736 503 0100	Raccord	1		
18	4780 670 0800	Flexible haute pression	1		
19	9636 815 0700	Anneau de joint 8x15x1	1		
20	4780 007 1007	Guide de flexible	1	21 - 29	
	4780 007 1005	Jeu de pièces de fixation	1	21 - 25	
	4780 007 1006	Jeu de pièces de fixation	1	21 - 24	
21		Axe	1		
22		Mâchoire de frein	1		
23		Ressort	1		
24		Douille	1		

Enrouleur de flexible

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
25		Bouton	1		
	4780 007 1004	Guide de flexible	1	26 - 28	
26	4780 793 1800	Guide de flexible	1		
27	4747 793 1800	Guide de flexible	1		
28	9104 003 8770	Vis taraud P5x14	1		
29	4747 793 1801	Guide de flexible	1		

Pistolet, Flexible haute pression

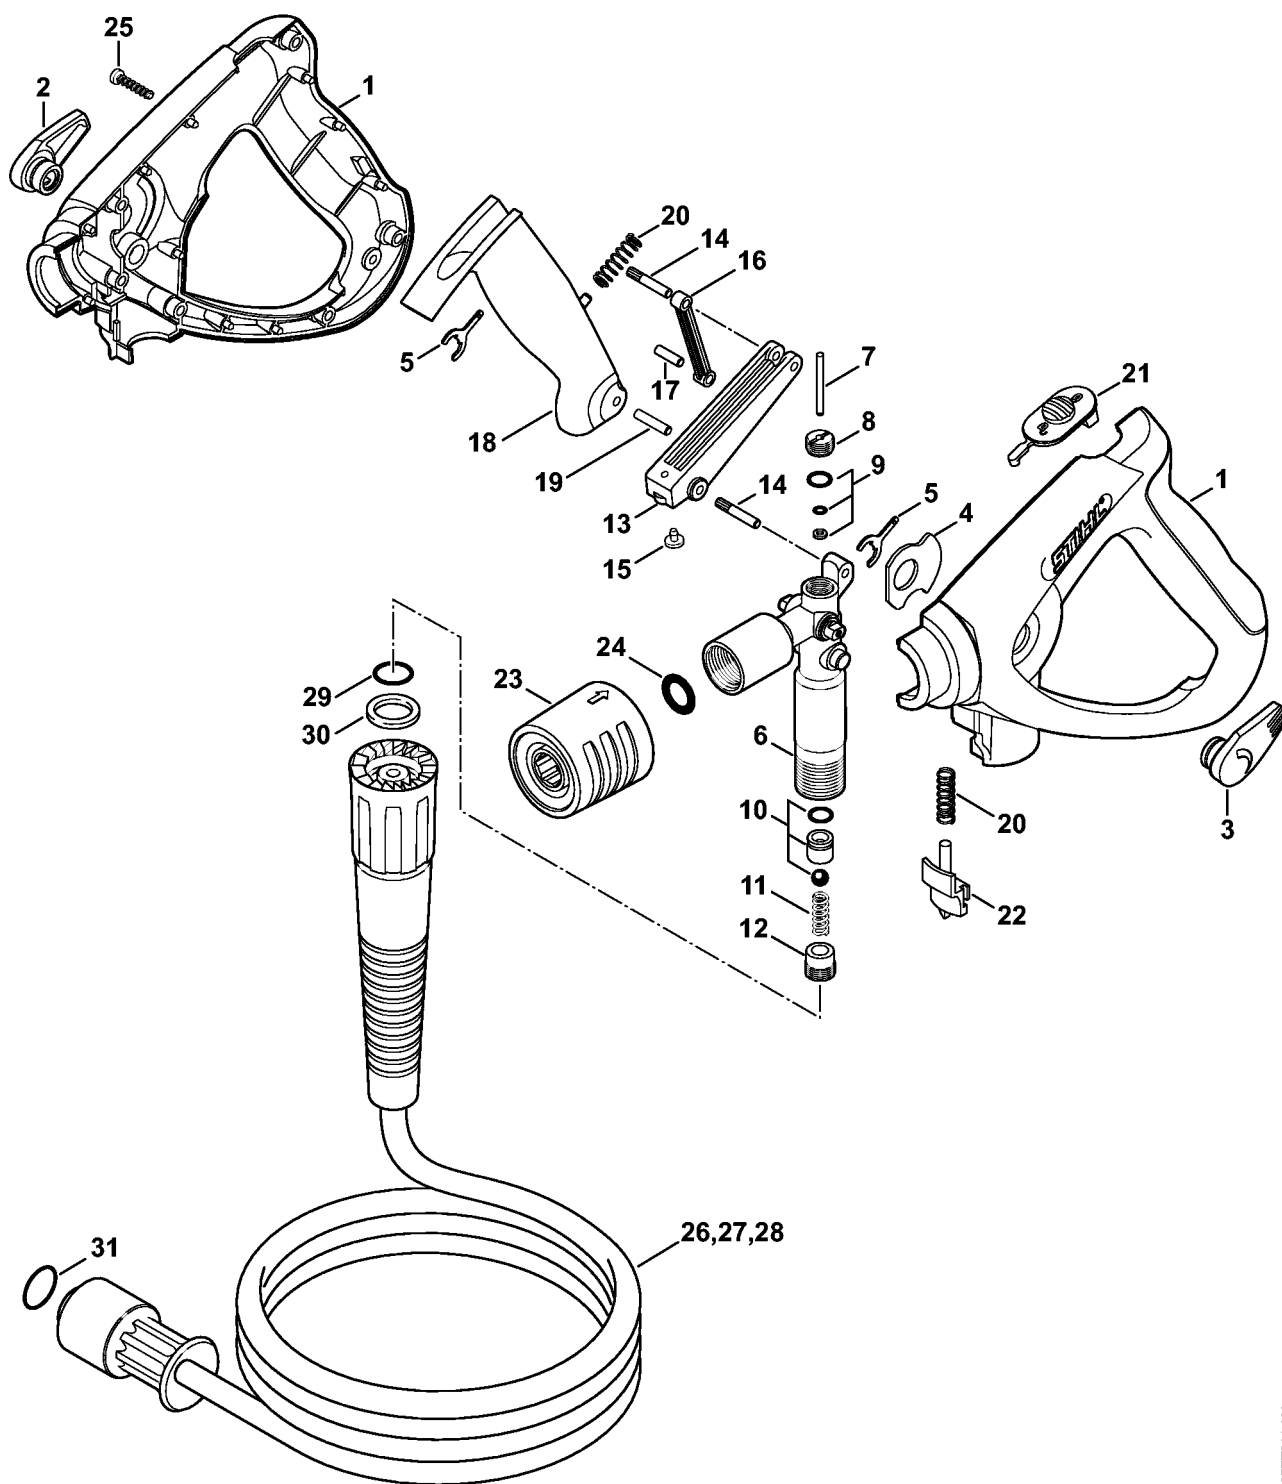


9637ET011 AM

Pistolet, Flexible haute pression

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
	4925 500 1331	Pistolet	1	1 - 25	
1	4925 500 6600	Poignée	1		
2	4925 502 4700	Levier de réglage droit	1		
3	4925 502 4701	Levier de réglage gauche	1		
4	4925 502 4900	Rondelle d'écartement	1		
5	4925 502 4800	Circlip	2		
6	4925 500 0600	Soupape	1	7 - 12	
7		Cheville	1		
8		Bouchon fileté	1		
	4925 007 1060	Jeu de joints de soupape	1	9 - 11	
9		Jeu de joints	1		
10	4925 007 1001	Kit de réparation pour soupape	1		
11		Ressort	1		
12		Bouchon fileté	1		
13	4925 500 9200	Culbuteur	1	14, 15	
14		Boulon	2		
15		Bouchon	1		
16	4925 500 1501	Levier	1	17	
17		Boulon	1		
18	4925 500 1502	Levier	1	19	
19		Boulon	1		
20	4925 502 2000	Ressort	2		
21	4925 502 1600	Bouton de sécurité	1		
22	4925 502 4600	Levier de verrouillage	1		
23	4925 500 6701	Accouplement	1		
24	9645 945 3339	Joint torique 11x4	1		

Pistolet, Flexible haute pression


#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
25	4925 007 1061	Paquet de vis	1		
27	4925 500 0843	Flexible haute pression DN 8, 15 m, M27x1,5	1	29 - 31	
29	9652 945 1613	Bague d'appui 11,7-14,5x1,2	1		
30	9645 945 7520	Joint torique 10,82x1,78	1		
31	9645 945 7659	Joint torique 20,35x1,78	1		

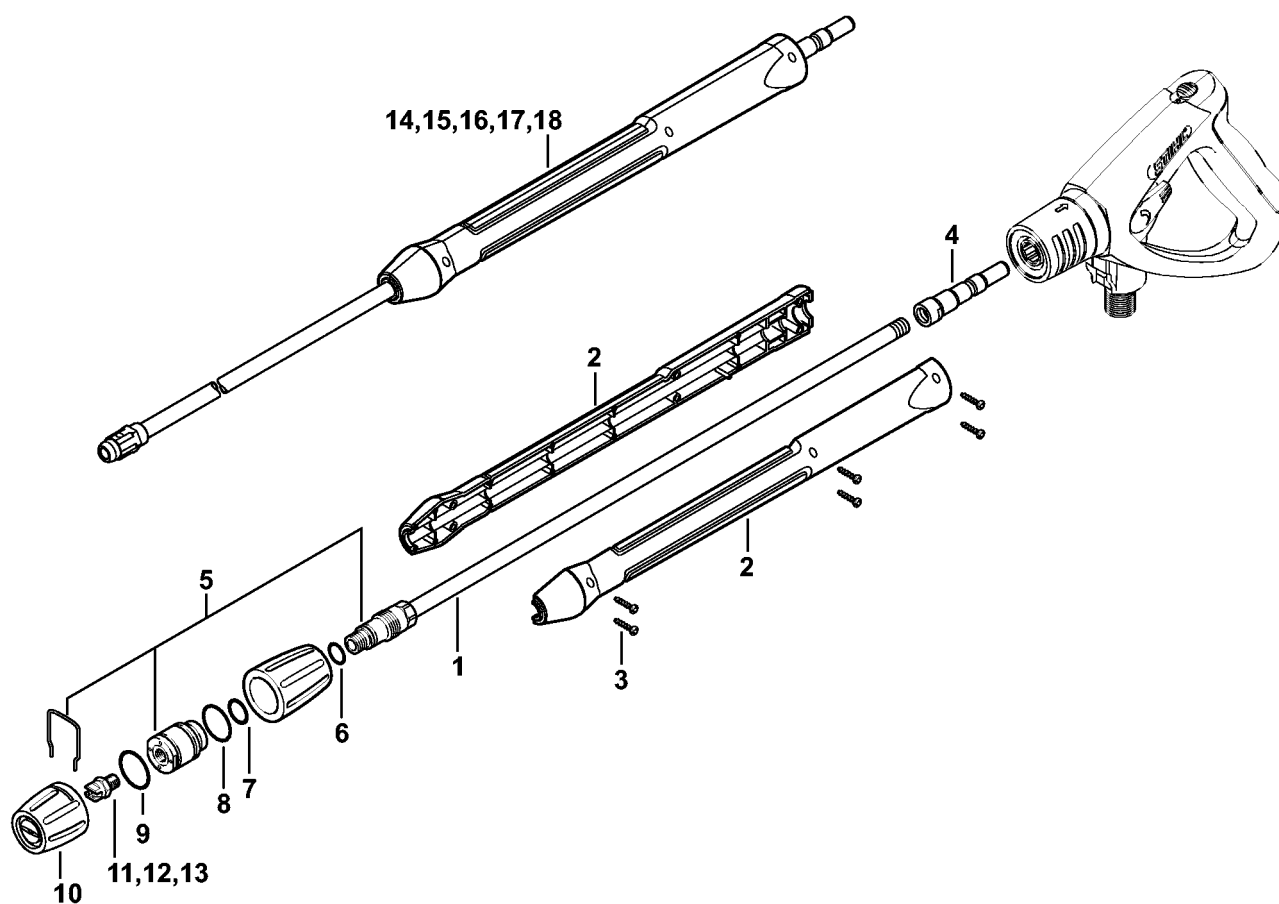

9937ET008 AM

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4925 500 7900	Lance droite avec porte-buse, 950 mm	1	2 - 10	
2	4925 500 8900	Monture de poignée	1	3	
3	4925 007 1061	Paquet de vis	1		
4	4925 503 1202	Pièce de raccordement	1		
5	4925 500 3811	Tête de projection	1	6 - 10	
6	9645 945 7510	O-Ring NBR ID=10,77 S=2,62	1		
7	9645 945 7519	Joint torique 11,92x2,62	1		
8	9645 945 7659	Joint torique 20,35x1,78	1		
9	9645 945 7630	Joint torique 18,77x1,78	1		
10	4900 502 0903	Capuchon de protection	1		
11	4900 502 1033	Buse 2506	1		
14	4925 500 0960	Lance 350 mm	1	2 - 4	
15	4925 500 0961	Lance 500 mm	1	2 - 4	
16	4925 500 0962	Lance 1,07 m	1	2 - 4	
17	4925 500 0963	Lance 1,8 m	1	2 - 4	
18	4925 500 0964	Lance 2,5 m	1	2 - 4	

Turbo buse, Turbo brosse, Tuyau flexible d'aspiration

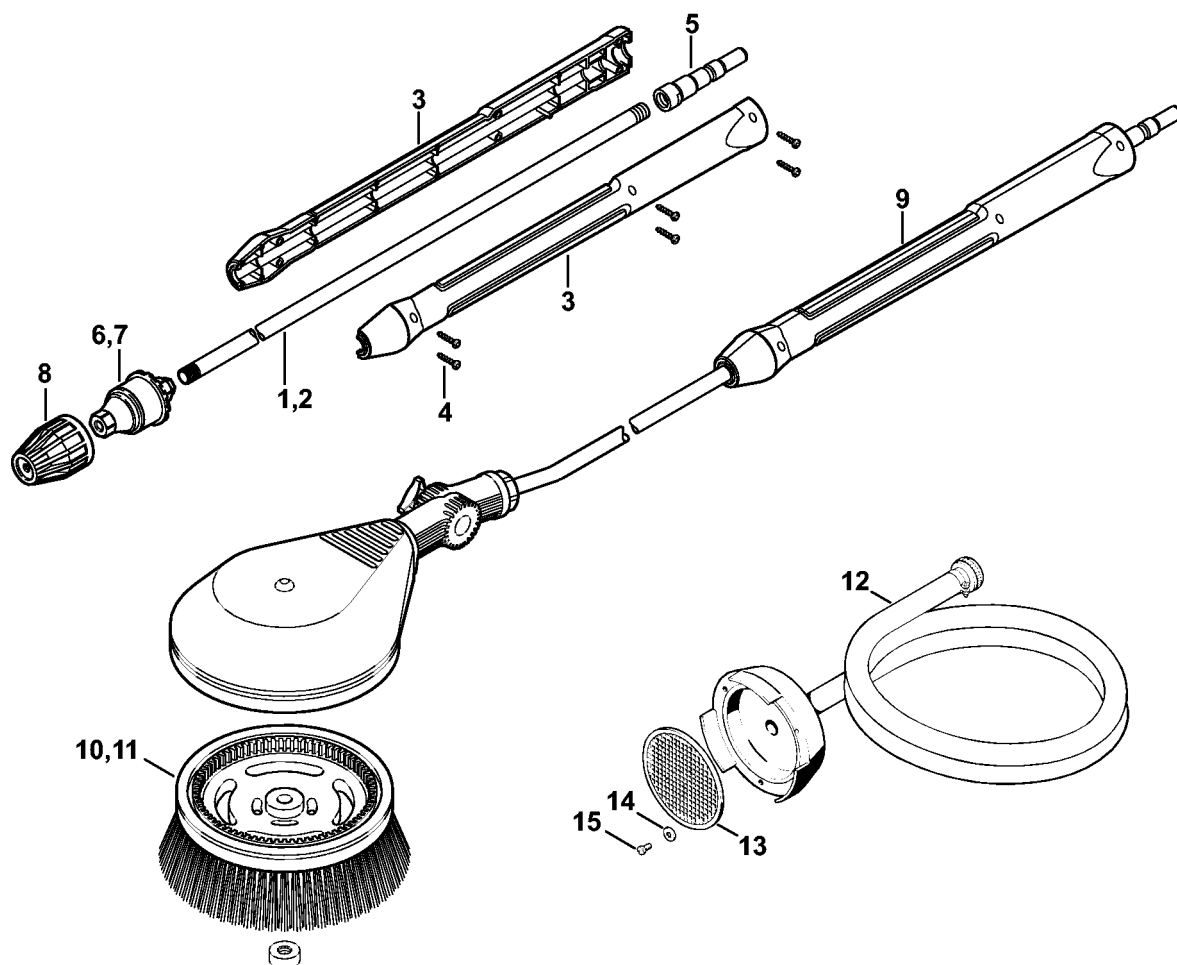


9937ET009 AM

Turbo buse, Turbo brosse, Tuyau flexible d'aspiration

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4925 500 8301	Turbobuse avec lance 060	1	3 - 6, 8	
3	4925 500 8900	Monture de poignée	1	4	
4	4925 007 1061	Paquet de vis	1		
5	4925 503 1202	Pièce de raccordement	1		
6	4900 500 1662	Turbobuse W11 060	1	8	
	4900 007 1007	Kit de réparation de turbobuse 060	1		
8	4900 502 0912	Capuchon	1		
9	4925 500 5900	Turbobrosse	1	3 - 5, 10	
10	4900 500 3101	Tête de brosse	1		
11	4900 500 3102	Tête de brosse	1		longue
12	4925 500 0500	Tuyau flexible d'aspiration 3 m	1	13, 15	
13	4900 501 0900	Tamis	1		
14	9291 021 0120	Rondelle 5,3	3		
15	9041 216 0950	Vis cylindrique M5x10	3		


Kit de nettoyage de canalisations, Disp. sablage avec projection d'eau

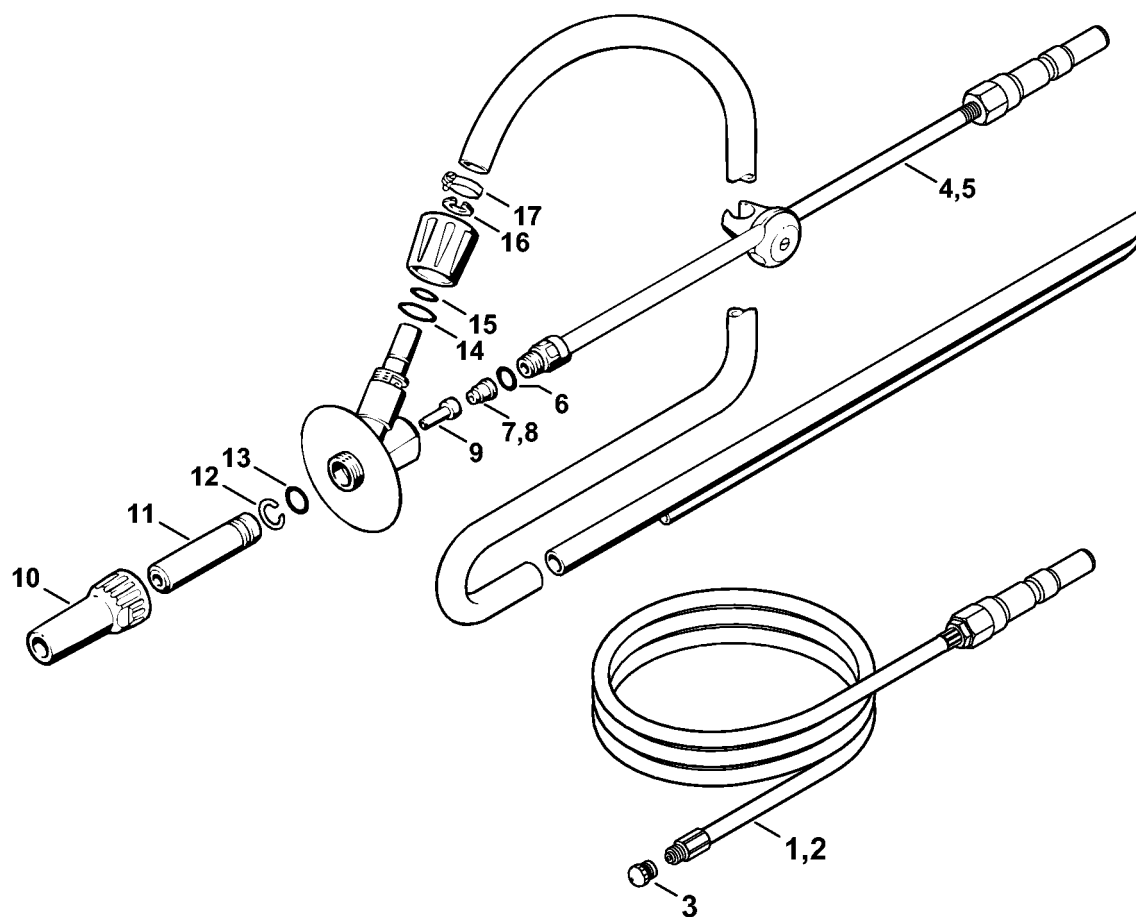

9937ET010 AM

Kit de nettoyage de canalisations, Disp. sablage avec projection d'eau

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4925 500 8000	Kit de nettoyage de canalisations 10 m	1	3	
2	4925 500 8001	Kit de nettoyage de canalisations 20 m	1	3	
3	4915 502 1030	Buse	1		
4	4925 500 1802	Dispositif de sablage avec projection d'eau 07	1	6, 7, 9 - 17	
6	9645 945 7555	Joint torique 13,95x2,62	1		
7	4900 502 1044	Buse 07	1		
9	4900 502 3600	Insert	1		
10		Capuchon de protection	1		
11		Buse	1		
12		Circlip	1		
13		Joint torique	1		
	4900 007 1000	Kit de réparation	1	7 - 10	
14	9645 945 7602	Joint torique 18x2	1		
15	9645 945 7565	Joint torique 15x1,5	1		
16	9455 621 1520	Circlips 15x1	1		
17	9771 021 1500	Collier de serrage 16-25	1		

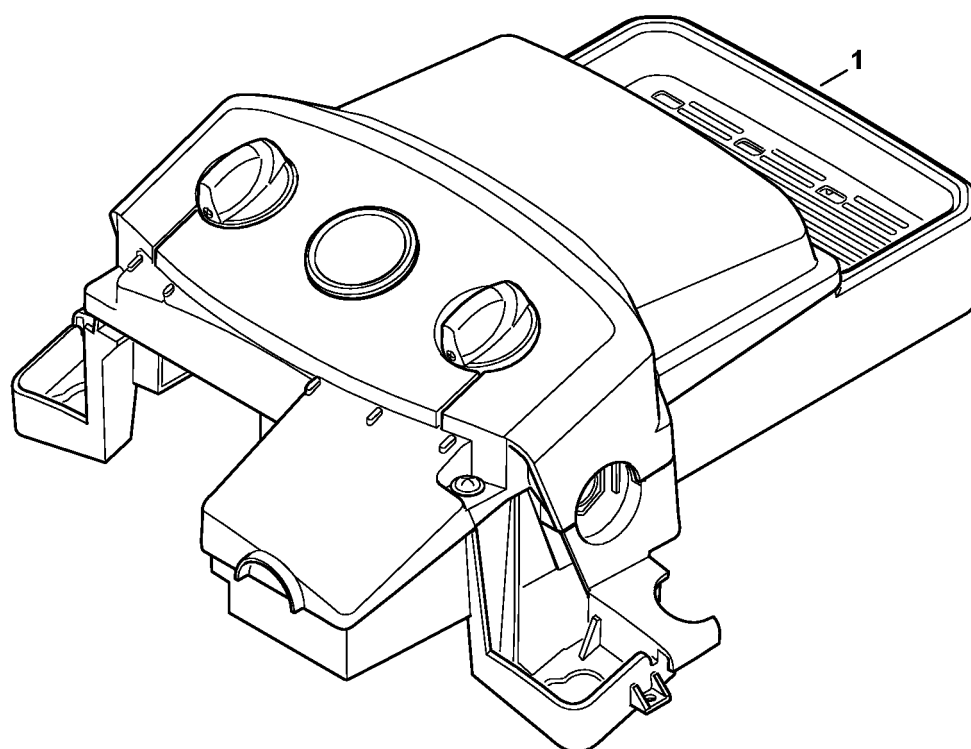


9937ET012 AM

Numéro de machine

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1		Emplacement du numéro de machine	1		

Buse à mousse

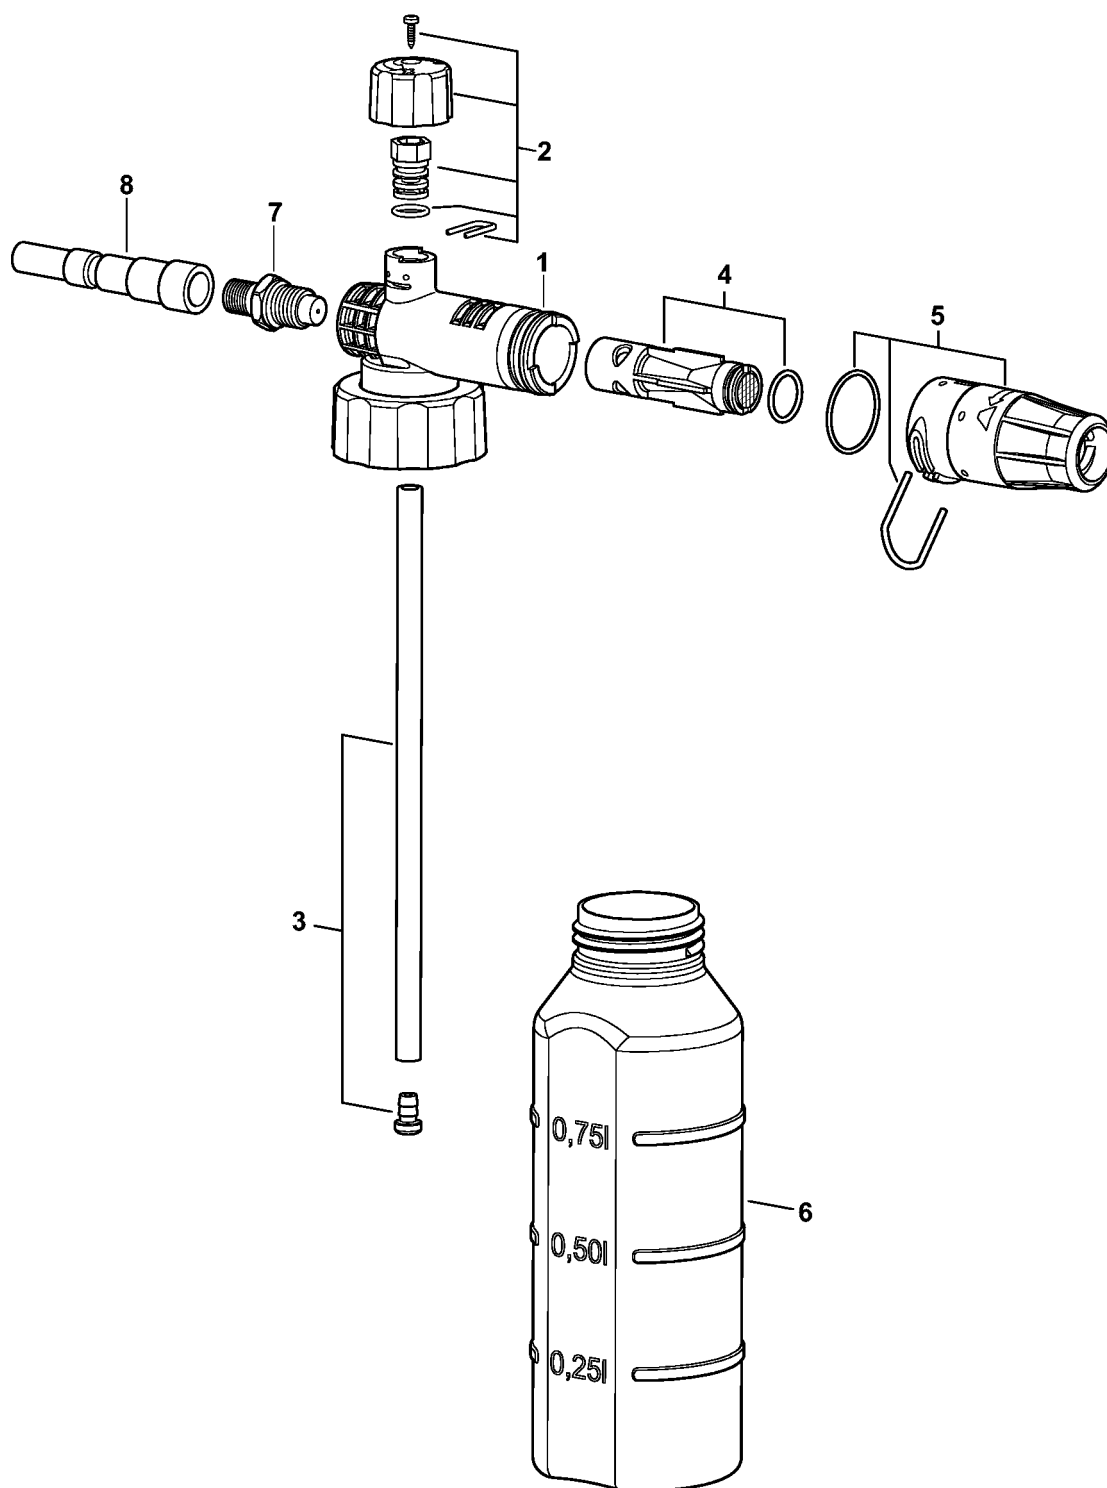

4925-GET-0000-A0

Buse à mousse

#	Numéro de pièce	Description	Quantité	Contient un ou plusieurs articles	Remarques
1	4925 500 9600	Buse à mousse	1	2 - 8	
2	4915 512 3000	Vis d'ajustage	1		
3	4915 703 1600	Tuyau flexible	1		
4	4915 500 5400	Filtre à eau	1		
5	4915 502 0900	Capuchon de protection	1		
6	4915 507 0102	Bouteille à détergent	1		
7	4925 503 0101	Raccord	1		
8	4925 503 1202	Pièce de raccordement	1		